

# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Аэрограф с компрессором для ногтей  
Injen (для маникюра, моделизма)**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Введение.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Комплектация .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Быстрый старт .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Технические характеристики .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Чистка аэрографа .....</b>	<b>4</b>
<b>6. Чистка иглы .....</b>	<b>6</b>
<b>7. Сборка аэрографа .....</b>	<b>7</b>
<b>8. Устранение неисправностей .....</b>	<b>9</b>
<b>9. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>9</b>
Товар надлежащего качества.....	12
Товар ненадлежащего качества.....	12

## **1. Введение**

Благодарим вас за выбор и использование нашего мини-компрессора. Он был разработан для коммерческих художников, косметического макияжа, иллюстраций, ретуши, временных татуировок, украшения тортов, ручных работ, хобби и т. д. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации, прежде чем использовать инструмент, чтобы получить лучшую производительность. Сохраните его, чтобы иметь возможность обратиться к руководству позже.

## **2. Комплектация**

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

В комплектацию входит:

- 1 x воздушный компрессор
- 1 x аэрограф
- 1 x держатель для аэрографа
- 1 x воздушный шланг
- 1 x адаптер переменного тока
- 1 x инструкция по эксплуатации

## **3. Быстрый старт**

1. Подсоедините аэрограф к компрессору с помощью воздушного шланга.
2. Подсоедините адаптер переменного тока к компрессору и вставьте адаптер в электрическую розетку. Включите выключатель питания
3. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Отрегулируйте давление, нажав кнопку. Доступна 3-ступенчатая регулировка потока воздуха. Краска/чернила/грим попадают в чашу самотечной подачи. С помощью триггера управляйте потоком воздуха и жидкости.

4. Обратите внимание, что аэрограф отключится через несколько минут бездействия

#### **4. Технические характеристики**

Модель: BT-19B;

Напряжение: 12 В постоянного тока;

Адаптер: 100-240 В;

Подходит для: 0,2-0,5 мм аэрографа;

Воздушный шланг: 1,8 м;

Воздушный поток: 11,12,13 л/мин (доступно 3 этапа);

Максимальное давление: 25 фунтов на квадратный дюйм;

Три регулируемых уровня давления;

Автоматическое включение и выключение;

#### **5. Чистка аэрографа**

Чистый аэрограф всегда дает наилучшие результаты распыления. Не оставляйте его грязным, так как это может поставить под угрозу дальнейшую работу аэрографа.



Налейте восемь (8) капель воды или средства для чистки аэрографов Luminess в чашу аэрографа, как показано на рисунке. Раствор ослабит и растворит остатки жидкостей.



Включите аэрограф. Поместите указательный палец на сопло аэрографа, чтобы перекрыть поток воздуха. Аккуратно оттяните дроссельную заслонку аэрографа на 1/4, чтобы в чаше появились маленькие пузырьки. Промывайте в течение 8-15 секунд в зависимости от требуемого уровня очистки. Обратное мытье промывает и очищает аэрограф внутри.



Аэрограф оставьте включенным. Выдуйте всю воду на салфетку или в раковину в ванной, распыляя ее аэрографом. Откройте дроссельную заслонку на аэрографе на максимальное распыление.



Удалите остатки макияжа/краски / чернил с аэрографа с помощью мягкой ватной палочки. Не давите слишком сильно на иглу аэрографа, проходящую через дно чаши, так как это может повредить аэрограф.

## 6. Чистка иглы

Время от времени рекомендуется чистить иглу аэрографа, чтобы обеспечить максимально гладкую растушевку.

Не чистите иглу после каждого использования.


Внимательно прочитайте все нижеприведенные шаги, чтобы отрегулировать разбрызгивание.




Начните с отвинчивания хвостовой части аэрографа. Поверните против часовой стрелки, чтобы отвинтить.



Ослабьте болт, закрепляющий иглу – достаточно всего лишь половины оборота. Не выкручивайте болт до конца; просто слегка ослабьте.

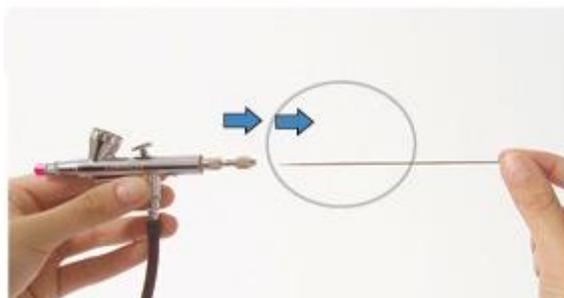

Теперь аккуратно вытащите иглу полностью из аэрографа. Будьте осторожны, чтобы не погнуть её, вынимая из аэрографа.

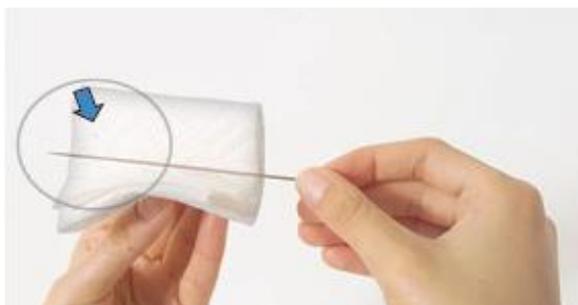

Очистите отложения с иглы, используя влажное бумажное полотенце. Грязные иглы могут стать причиной брызг. Будьте осторожны, чтобы не уколоть себя иглой.



Пока игла вынута из аэрографа, очистите переднее сопло новой ватной палочкой. Удалите все остатки средства вокруг носика.

## 7. Сборка аэрографа



Верните иглу обратно в аэрограф, стараясь не погнуть иглу. Аккуратно нажмите на заднюю часть иглы, чтобы убедиться, что игла надежно закреплена.



Затяните фиксирующий болт иглы до тех пор, пока игла не будет удобно закреплена. Не затягивайте слишком сильно.



Верните хвостовую часть, навинтив его на стилус.

Напоминаем, будьте осторожны и никогда не затягивайте слишком сильно хвостовую часть на аэрографе.



Теперь добавьте 5 капель теплой воды в чашу, чтобы заправить аэрограф.



Промойте водой заднюю часть аэрографа, закрыв кончик указательным пальцем и оттянув дроссельную заслонку распылителя.



Уберите палец и распылите весь водный раствор.

Поздравляем, вы успешно провели чистку своего аэрографа.

## **8. Устранение неисправностей**

### **1. Происходит утечка из сопла для краски или ненормальная работа распылителя.**

- Возможная причина: игла погнута или деформирована.

Замените поврежденные детали.

- Возможная причина: Плохое соединение сопла и иглы.

Ослабьте зажимной винт иглы, затем закрепите иглу и плотно закрутите винт.

### **2. Распыление не происходит или плохое распыление**

- Возможная причина: засорилась форсунка

Очистите сопло растворителем

- Возможная причина: ослаблен зажимной винт иглы.

Ослабьте зажимной винт иглы; вытащите иглу и вставьте ее обратно; плотно затяните зажимной винт иглы.

- Возможная причина: не работает кнопка управления

Ослабьте зажимной винт иглы; вытащите иглу и вставьте ее обратно; плотно затяните зажимной винт.

## **9. Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию**

**технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;

- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18

требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.
- 

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**