

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Встраиваемый биометрический замок SafeKey



### СОДЕРЖАНИЕ

1. Эксплуатация .....	3
2. Настройки.....	3
3. Использование в WeChat.....	3

### 1. Эксплуатация

Нажмите # для активации дверного звонка. Для открытия двери необходимо корректно приложить палец, провести картой или ввести пароль. В случае ошибки устройство сообщит о неудачной проверке.

#### Режим администратора:

На главной странице нажмите клавишу \*, затем клавишу #, после чего введите пароль или используйте отпечаток пальца для входа в режим управления. Если устройство используется впервые, после нажатия этих двух клавиш система предложит ввести пароль и добавить отпечаток пальца. Только после успешного добавления пароля и отпечатка можно войти в режим администратора.

В этом режиме клавиши 1, 2, 3 и 4 используются для настройки отпечатков пальцев, паролей и карт.

Клавиша \* — возврат, клавиша # — подтверждение.

Добавить пароль\отпечаток\карту администратора:

Главное меню:

- Управление пользователями по отпечатку;
- Управление пользователями по паролю;
- Управление пользователями по карте;

Управление отпечатками пальцев:

- Добавить пароль\отпечаток\карту администратора
- Добавить пароль\отпечаток\карту пользователя
- Удалить все отпечатки пользователей

Голосовая подсказка:

Пожалуйста, приложите палец;

Системное сообщение:

Отпечаток успешно добавлен;

Ошибка добавления;

Память заполнена;

Добавить пароль\отпечаток\карту пользователя:

Главное меню:

- Управление пользователями отпечатков (FP);
- Управление пользователями по паролю;
- Управление пользователями по карте;

Настройки системы:

Управление пользователями отпечатков (FP):

Добавить пароль\отпечаток\карту администратора;

Добавить пароль\отпечаток\карту пользователя;

Удалить все отпечатки пользователей;

Голосовые подсказки:

Пожалуйста, приложите палец;

Отпечаток успешно добавлен;

Не удалось добавить отпечаток;

Отпечаток уже существует;

Память заполнена.


### 2. Настройки

- Управление пользователями по отпечаткам пальцев;
- Управление пользователями по паролю;
- Управление пользователями по карте;
- Настройки системы:
- Настройки языка (Китайский, английский);
- Настройки голосовых подсказок (Нажмите # для включения\отключения);
- Настройки режима «Открыто» (Нажмите # для подтверждения\отклонения);
- Режим разблокировки (Нажмите # для разблокировки);
- Переключатель защиты от взлома (Нажмите # для подтверждения\отклонения);
- Восстановить заводские настройки (Нажмите # для подтверждения).

### 3. Использование в WeChat

Интерфейс программы появляется в выпадающем меню на главной странице WeChat. Нажмите на белый значок, чтобы отобразить все недавно использованные мини-программы (см. рисунок 1). Затем нажмите значок поиска (см. рисунок 2), введите «Генератор секретного ключа для умного замка», нажмите на

соответствующий значок «Пароль замка для умного замка» и войдите в мини-программу (см. рисунок 3). Выберите замок с дисплеем или без дисплея в зависимости от модели.

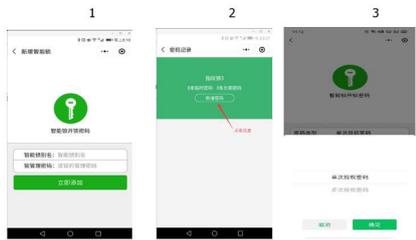

Необходимо добавить имя для замка и пароль администратора. После успешного добавления нажмите «Добавить пароль» (см. рисунок 4). Далее нажмите «Тип пароля» (см. рисунок 5).

Как показано на рисунке 6, доступны два варианта:

Одноразовый пароль:

Активен сразу после генерации, можно использовать только один раз.

Многократный пароль:

Пользователь сам указывает, сколько раз пароль можно использовать. Он действителен в пределах заданного количества использований.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!